


Šablona pro montáž pohonu VCD 203/250 na křídlo (Konzola VCD-BS001-VSI)

Průsečík dvou linií - linie se shoduje s hranou křídla

Před použitím šablony zkontrolujte, zda rozměry nebyly změněny

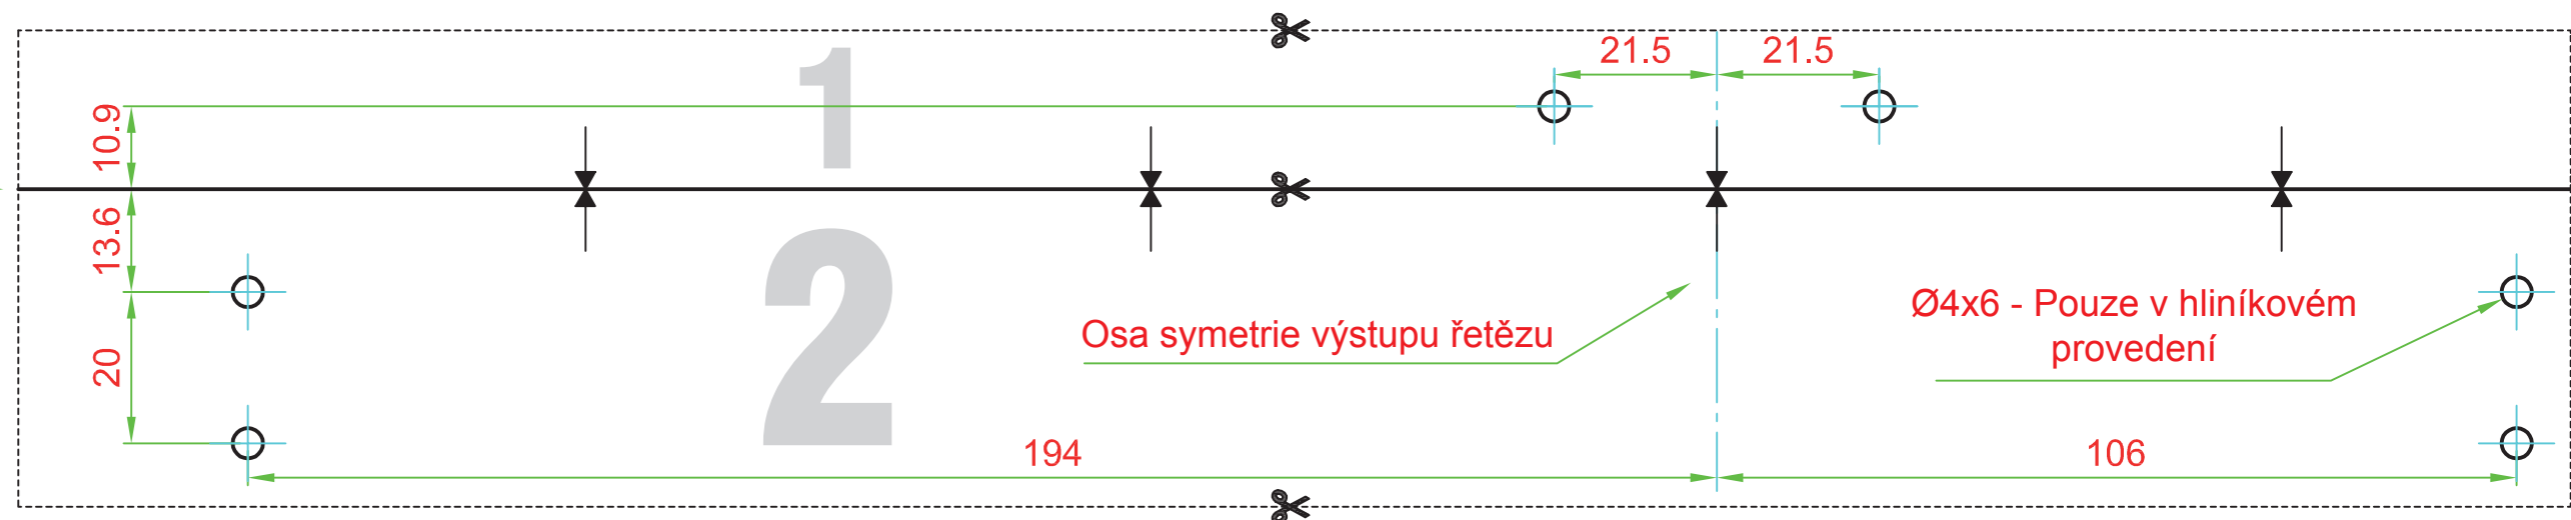

Odkaz na instruktážní video:



1. Vytiskněte šablonu na formát A3 bez změny měřítka
2. Ověřte, zda jsou rozměry na šabloně správné
3. Vystříhnete šablonu podél obrysu (přerušovaná čára)
4. Rozříznete šablonu na dvě části (plná čára)
5. Nalepte část **1** šablony na rámu okna
6. Nalepte část **2** šablony na křídlo
7. Zkontrolujte, zda je středová osa výstupu řetězu zarovnána se šablonami

